


הוראות הפעלה למזגן נייד דגם – PC53

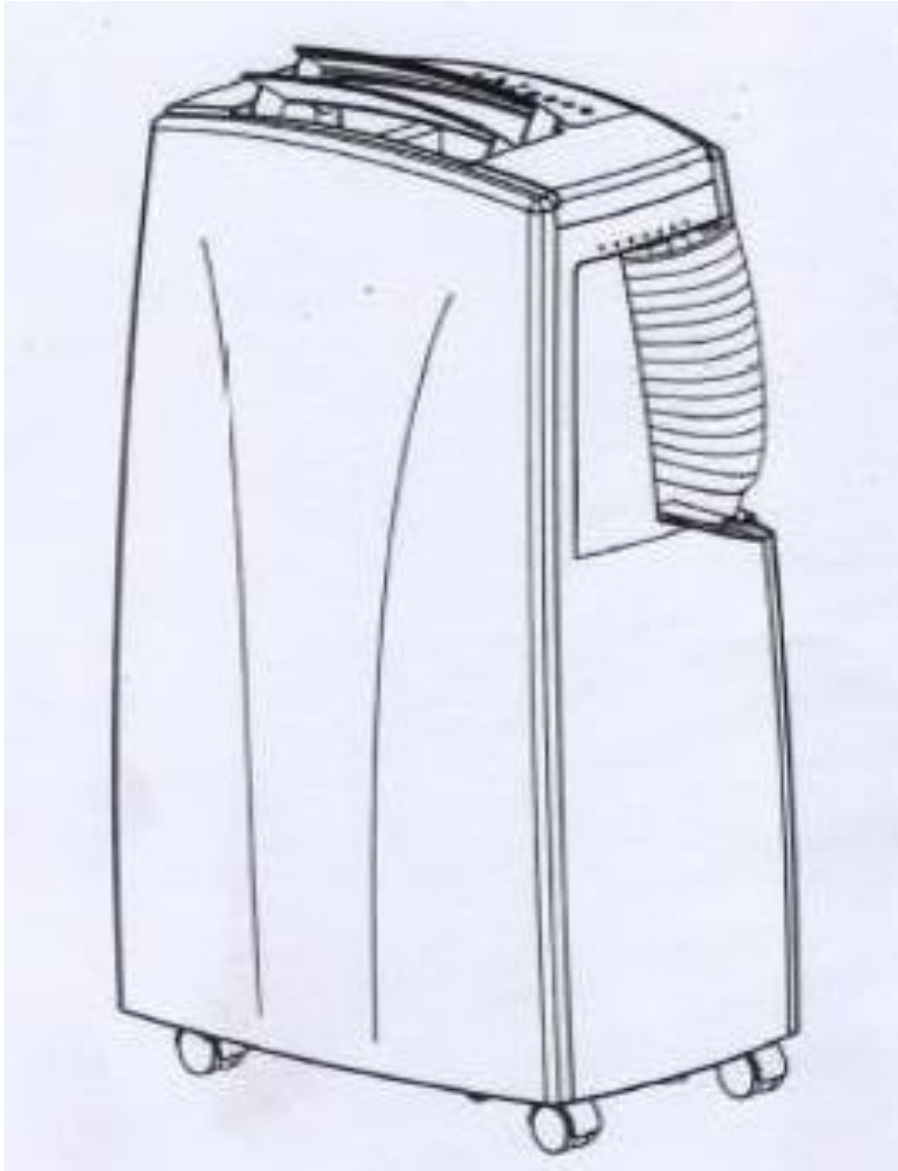

חשוב מאוד לדעת

אין להתקין ולעשות שימוש במזגן הנייד שלכם לפני שקראתם בקפידה את מדריך ההוראות הזה.

אנא שמרו חוברת הוראות זו כאחריות על המוצר ולעיון בעתיד.

אזהרה

1. "אין לחסום את פתח האוורור!" אנא וודאו כי פתח אוורור הכניסה ופתח אוורור היציאה אינם חסומים בכל עת.
2. הפעילו מכשיר זה על גבי משטח אופקי המטרה למנוע נזילה של מים.
3. אין להפעיל מכשיר זה בסביבה המכילה חומר נפץ או חומר הגורם לקורוזיה.
4. בזמן קירור הפעילו מכשיר זה בסביבה עם טמפרטורה של 17 ~ 32 מעלות צלזיוס או פחות.
5. נקו את המסנן מעת לעת על מנת ליהנות מאפקט הקירור היעיל ביותר.
6. בזמן שהמכשיר כבוי, אנא המתינו לכל הפחות 3 דקות טרם הפעלתו מחדש וזאת על מנת למנוע גרימת נזק למדחס.
7. מכשיר זה מצריך לכל הפחות לחשמל בעוצמה של 10 אמפרים על מנת לאפשר הפעלה של המדחס. על מנת למנוע חסימה של החשמל הביתי, אין לעשות שימוש בכבל מאריך עם מכשיר זה.
8. מכשיר זה נועד לקירור של מקום סגור בלבד.
9. אנא וודאו כי פתח אוורור מתכוונן פתוח וכמו כן וודאו כי צינור הפליטה וצינור הניקוז הוצאו והוארכו לחלון הקרוב ביותר טרם השימוש במכשיר.
10. כאשר כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירותים שלו או אנשים [בעלי הסמכה דומה אחרים וזאת על מנת למנוע סכנה.
11. יש להוציא את הסוללות מהמכשיר טרם השלכתו ויש לוודא השלכה בטוחה שלהן.
12. את המזגן ניתן לחבר רק לרשת חשמל הכוללת עכבה חשמלית של מערכת שאינה עולה על 0.219 אום. במידת הצורך, אנא היוועצו עם ספק רשת החשמל שלכם לקבלת מידע אודות עכבה חשמלית של מערכת.
13. את המכשירים יש להתקין במרחק של לכל הפחות 40 ס"מ מהקיר או מכל מכשול אחר.
14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם. ילדים חייבים להימצא תחת השגחה וזאת על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.

אנו מברכים אתכם על שבחרתם במזגן נייד איכותי

מזגן נייד

המזגן שלכם תוכנן ויוצר בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר בתחום ההנדסה המודרנית.

המאפיינים הרבים שלו אינם כוללים רק הפעלה באמצעות שלט רחוק המאפשר לכם לשלוט בפונקציות בקלות ובנוחות.

- ניתן להעברה בקלות מחדר לחדר באמצעות גלגלים.
- אין כל צורך בהתקנה – כל שעליכם לעשות הוא לחבר את המזגן לשקע חשמלי בקיר.
- עיצוב מערכת קירור האוויר מאפשר קירור מידי בכל רגע נתון.
- מחזור אוויר מסונן מסיר לחות לשיפור תנאי הנשימה בשל תהליך יעיל של הסרת לחות.
- במידה ואין צורך בפונקציה של שלט רחוק, הכרית האלקטרונית בנגיעה אחת מספקת זיהוי פשוט וקל של הפעלה ידנית.
- טיימר של 24 שעות הניתן לתכנות בו אפשר לעשות שימוש עם כוונון של מיזוג אוויר או הסרת לחות.
- פונקציה ייחודית של בקרת שינה.
- הפעלה באמצעות ספק 240-220 וולט, 50 הרץ.
- כבל חשמל באורך 2.2 מטר כולל תקע חשמל.
- פונקציה - AUTO RESTART שמירה בזיכרון של פעולה אחרונה במקרה של הפסקת חשמל.



הוראות לפתיחת אריזה

1. מקמו את המכשיר במצב אנכי נכון טרם פתיחת האריזה שלו.
2. חתכו את שתי רצועות האריזה.
3. החליקו את הקרטון בתנועה כלפי מעלה והוא ישתחרר מהבסיס.
4. אחזו את ידיים האחיזה הממוקמות בכל אחד מצדי המכשיר והרימו בזהירות את המכשיר עד שהוא מחליק אל מחוץ לבסיס הגומאוויר.



תכני המארז


1. מזגן.
2. שלט רחוק.
3. סוללות.

שמות החלקים

1. לוח בקרה
2. מסך תצוגה
3. פתח אוויר מתכוונן
4. מתאם הרכבה לחלון
5. צינור פליטה

6. פתח לכניסת אוויר קר
7. מסנן לאוויר קר
8. פתח לכניסת אוויר חם
9. מסנן לאוויר חם
10. שסתום ניקוז

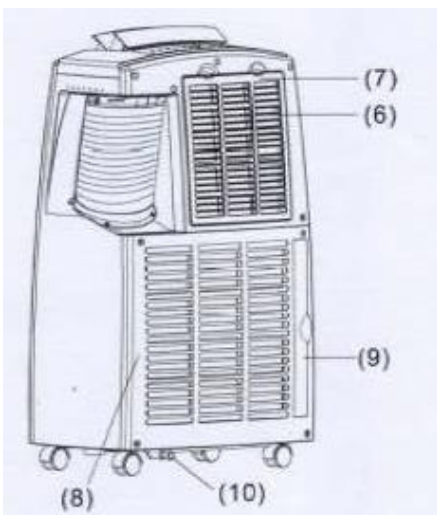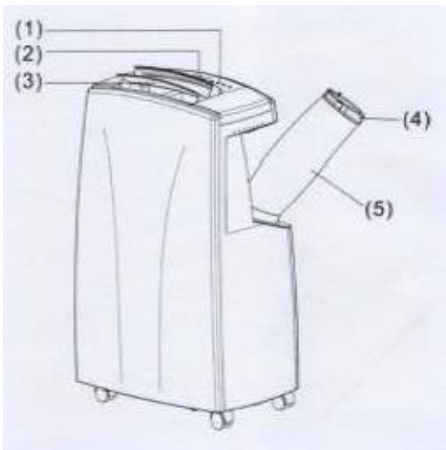

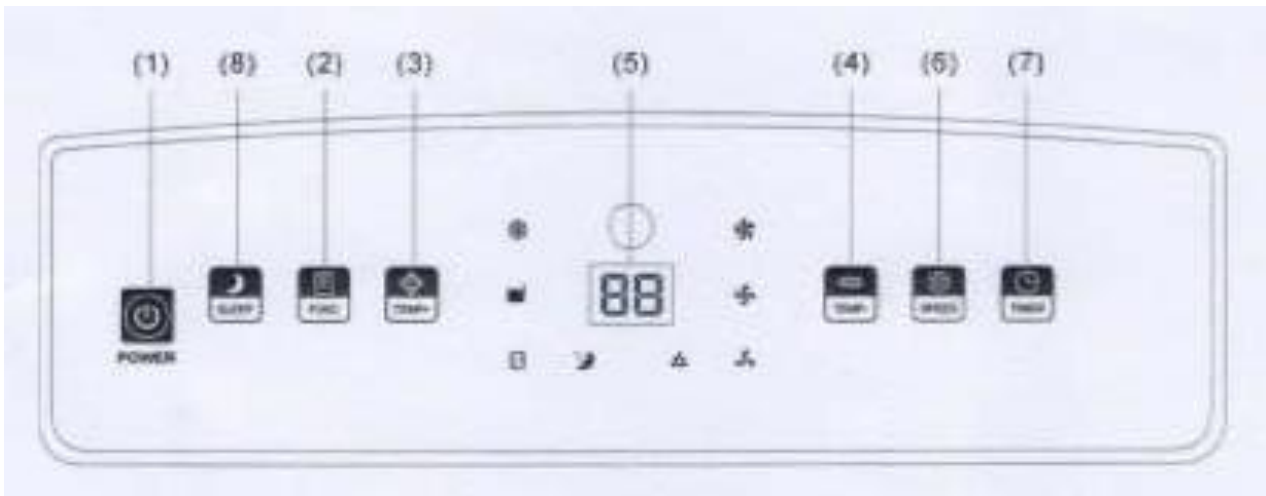

1. לחצן הפעלה/כיבוי

לחצו על לחצן זה על מנת "להפעיל" או "לכבות" את המכשיר.

2. לחצן פונקציות

לחצו על לחצן זה לבחירה באפשרות של קירור  או באפשרות של הסרת לחות .

- במהלך פונקציה של הסרת לחות, כלומר כאשר מופיע על הצד "dh", לא ניתן לכוון את הטמפרטורה.

3. הגברת הטמפרטורה

לחצן זה מגביר את הטמפרטורה המוגדרת מראש בשלבים של 1°C בכל פעם שלוחצים עליו עד לטמפרטורה מרבית של 30°C . במצב של חימום ניתן להגביר את הטמפרטורה עד ל- 30°C לכל היותר.

4. הנמכת הטמפרטורה



לחצן זה מנמיך את הטמפרטורה המוגדרת מראש בשלבים של 1°C בכל פעם שלוחצים עליו עד לטמפרטורה מינימלית של 17°C .

5. צג L.E.D

מציין את הטמפרטורה או את הגדרת הטיימר.

6. מהירות

לחצו על לחצן זה לבחירה באפשרות של מהירות מאורר LOW (נמוכה) , MEDIUM (בינונית) , HIGH (גבוהה) , או AUTO .

(אוטומטית) . במידה ונבחר מצב "AUTO" , המכשיר פועל בקיבולת קירור מרבית כאשר טמפרטורת החדר ב- 3°C יותר מהטמפרטורה המוגדרת.

כאשר טמפרטורת החדר פחות מ-3°C מהטמפרטורה המוגדרת, המכשיר פועל בקיבולת קירור בינונית. כאשר טמפרטורת החדר שווה לטמפרטורה המוגדרת, המכשיר פועל בקיבולת מינימלית.

7. טיימר ניתן לתכנות

לחצן הפעלה/כיבוי של טיימר הניתן לתכנות.

TIMER-ON (טיימר מופעל): בפונקציית timer-on נעשה שימוש להפעלת המכשיר באופן אוטומטי ברגע שנגמר הזמן שהוגדר.

1. העבירו לחצן ה-"TIMER" למצב הכן להגדרת הזמן המבוקש.
2. ברגע שהשעה שהוגדרה הסתיימה, המכשיר יפעל באופן אוטומטי.
3. לחיצה על לחצן "POWER" לפני שהזמן מסתיים, הזמן המוגדר יבוטל והמכשיר יופעל.

TIMER-OFF (טיימר כבוי): בפונקציית timer-off נעשה שימוש לכיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר שהטיימר מגיע לזמן שהוגדר.



8. פונקציית בקרת שינה

1. במצב שינה הטמפרטורה תעלה ב-1°C לאחר שעה, לאחר מכן הטמפרטורה תעלה ב-2°C לאחר שעתיים.
2. בזמן שהמכשיר במצב של הסרת לחות, לא ניתן לבחור במצב שינה.
3. נשמרת מהירות מאוורר נמוכה בעת בחירת מצב שינה.




9. נורית ה-LED מוארת כאשר מופעל מצב קירור

כאשר מכל המים מלא, על גבי לוחית הצג יופיע "E4". להמשך ההפעלה, אנא הסירו את מכסה הגומי מצינור הניקוז לניקוז המים קודם כל. לאחר שסיימתם לנקז את המים החוצה, אנא הפעילו מחדש את המכשיר ולאחר מכן יוכל המכשיר לפעול בצורה תקינה.

פונקציית שלט רחוק

1. לחצן כיבוי/הפעלה
2. בורר "מצב" פונקציות
3. תכנות מדי שעה
4. מהירות מאוורר אוטומטית
5. מהירות מאוורר גבוהה
6. מהירות מאוורר בינונית
7. מהירות מאוורר נמוכה
8. בורר הפעלה בלילה
9. בורר טמפרטורה

1. POWER
2. פונקציות
3. טיימר
4. אוטומטי
5. גבוהה
6. בינונית
7. נמוכה
8. שינה
9. טמפרטורה

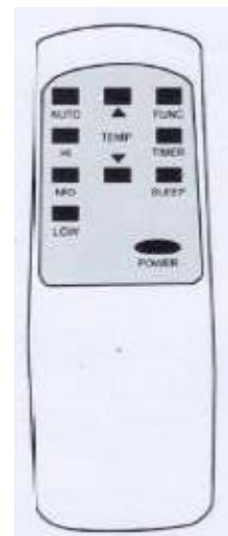


התקנה

התקינו את המזגן הנייד במקום שטוח ומרווח שבו פתחי כנייה ויציאת האוויר לא ייחסמו. יש לשמור על מרווח מינימלי של 40 ס"מ מהקיר או ממכשולים אחרים (כמתואר להלן). אין לעשות שימוש במכשיר בתוך חדר הכביסה.



שימו לב

מכשיר זה מסוגל לאייד את העיבוי ולהזרים אותו החוצה דרך צינור הפליטה באופן אוטומטי. בזמן שהמכשיר פועל, אין צורך להתקין את צינור הניקוז. אנא וודאו כי מכסה הגומי נעול על פני צינור הניקוז בזמן שהמכשיר פועל.

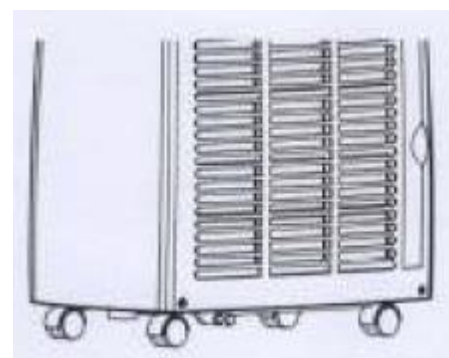

איתור תקלות

הבעיה	הסיבה לבעיה	הטיפול בבעיה
E1	קצר חשמלי של חיישן הטמפרטורה וב-PCB	צרו קשר עם חשמלאי לתיקון התקלה
E2	קצר חשמלי של חיישן הטמפרטורה צינור הנחושת וחיווט ה-PCB	צרו קשר עם חשמלאי לתיקון התקלה
E3	נזילה של נוזל קירור מצינור הנחושת.	צרו קשר עם חשמלאי לתיקון התקלה
E4	מצוין כי מכל המים מלא או חיווט לא תקין של תקע החשמל	על המשתמש למשוך החוצה את פקק הגומי הממוקם בתחתית המכשיר, לנקז את המים החוצה. יש לבדוק כי חיווט תקע החשמל תקין.

תחזוקת המכשיר

אנא נתקו את כבל החשמל טרם ניקוי המכשיר.

מסנן אוויר


ניתן להוציא את מסנן האוויר הממוקם בצד שמאל של המכשיר באמצעות משיכת המסגרת בתנועה כלפי מעלה.

מעבה/מאייד


השתמשו בחיבור מברשת של שואב אבק.

תא

נגבו בעזרת מטלית לחה והבריכו בעזרת מטלית רכה.

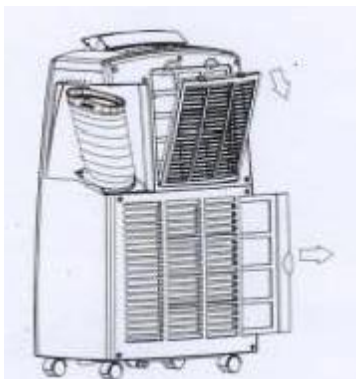

להוצאת מסנן האוויר, אנא עקבו אחר כיוון החץ ודחפו בעדינות של המסנן ולאחר מכן הוציאו את המסנן לניקוי.

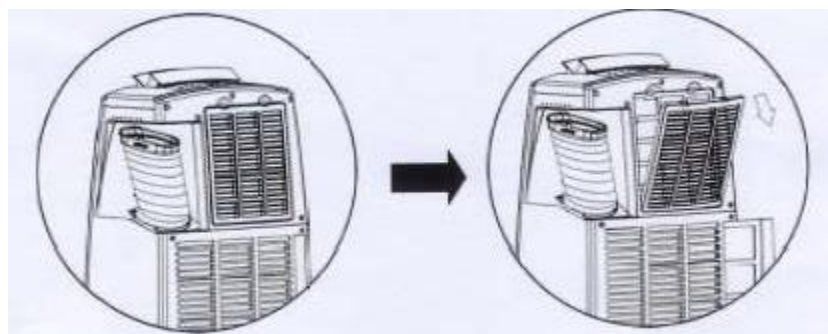

אספקת החשמל

- (1) אשרו שההספק נכון.
- (2) הכניסו את תקע החשמל בחוזקה לתוך שקע החשמל. במקרה של נזילה מסוכנת, מנעו הצטלקות של כבל ה-AC.
- (3) אין למשוך את כבל החשמל בכוח כיוון שהדבר יגרום לנזק לכבל החשמל.



מיקום המכשיר לשימוש

- (1) מכיוון שהמכשיר פולט אוויר חם, נא לא להפעיל אותו במקום צר.
- (2) במקרה של נזילה מסוכנת, אין להפעיל את המכשיר במקום לח.
- (3) אין למקם את המכשיר בפניה חשופה לאור שמש, על מנת למנוע דהייה של הצבעים מהמכשיר תוך פרק זמן קצר.

עצות מועילות


במכשיר מותקן מפסק תרמי מיוחד.

אנא וודאו כי המכשיר אינו ממוקם כנגד חפצים שיחסמו את כניסת האוויר, למשל: רהיטים או וילונות כיוון שהדבר יפגום באופן דרמטי באיכות הביצועים של המכשיר.

אין למקם את המכשיר באור שמש ישיר, כיוון שהדבר עשוי לגרום למכשיר להתחמם יתר על המידה ולהיכבות.

התקנת צינור הפליטה

1. להסרת צינור הפליטה, לחצו בעדינות ומשכו אותו מהמכשיר, האיור שלהלן ממחיש את הסרת צינור הפליטה.
2. נא לקפל את צינור הפליטה, חברו את הלחצנים וקבעו את צינור הפליטה על פני המכשיר.

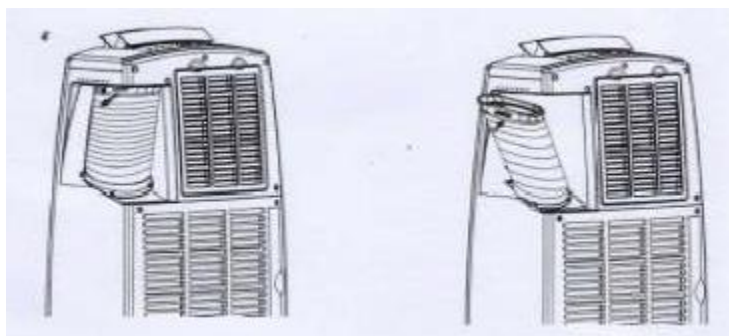

מפרט טכני

מספר דגם	PC53-02MA
מקור הספק	220-240 וולט – 50 הרץ
הספק מדורג (EN60335)	2300 וואט
קיבולת קירור	5300 וואט
לחות מוסרת מהמכשיר [לא ע"י המכשיר!!!]	70 ליטרים/ביום
מקרר (מצנן)	R410A
מידות (מ"מ)	530 (רוחב) X 345 (עומק) X 840 (גובה)
משקל נטו	37 ק"ג

סימון זה מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי מדינות האיחוד האירופאי. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשללת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו מוצר זה באופן אחראי במטרה לקדם ולעודד את השימוש החוזר במקורות



חומרים. להחזרת המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף או צרו קשר עם הקמעונאי שם נרכש המוצר. הוא יוכל לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה.