


מדריך למשתמש

תנור חימום חשמלי אינפרא אדום

ZHQ2580-RM-LS

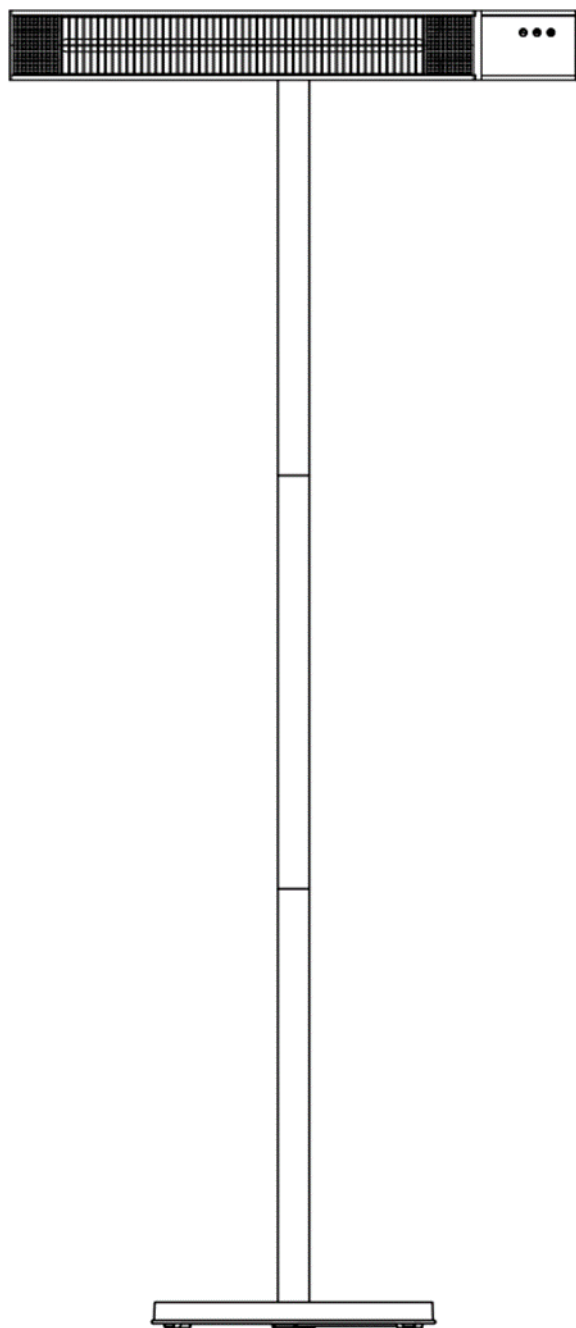

אנא קרא בעיון הוראות מפורטות אלו לפני השימוש במחמם ההלוגן החדש

יש לפרוק את האריזה של התנור, לוודא כי כל הפריטים קיימים ושלא נשארו רכיבים בארגז, וכי ראש התנור נקי מכל חומר אריזה.

השתמש באיור המפורט ובצע את הצעדים הדרושים להרכבת התנור שלך.

אל תחבר את המחמם לאספקת החשמל עד שכל תהליך ההרכבה יושלם.

אין לחבר את המחמם לאספקת החשמל במידה ואילו מהמרכיבים, או כבל החשמל נפגעו באופן כלשהו.

אם יש לך ספק או התלבטות כלשהם מומלץ לפנות לספק שלך.

אזהרה: תנור זה אינו מצויד במכשיר לבקרת טמפרטורת החדר. **אין** להשתמש בתנור זה בחדרים קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אנשים שאינם מסוגלים לצאת מהחדר בעצמם, אלא אם כן השימוש הוא תחת פיקוח מתמיד.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם כן הם תחת פיקוח תמידי.

זהירות - חלקים מסוימים במוצר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. **יש להקדיש תשומת לב מיוחדת** כאשר מדובר במקום בו נמצאים ילדים או אנשים פגיעים.

זהירות

השתמש בתנור החימום **רק** באזור יציב ואופקי, כך שכל רגלי הבסיס נמצאות במגע עם הרצפה. (במידה ותהיה הטיה של התנור או נפילה, מתג הניתוק האוטומטי יופעל).

1. **מקם** את התנור בחוץ או בשטח פתוח גדול, והרחק מכל חסימות כגון ענפים, או ממקום בו התנור נמצא ליד כל חפץ שיכול להיות מושפע מחום, כמו רהיטים, וילונות או חפצים דליקים אחרים (מרחק מינימלי של מטר אחד).
2. **אין** לדחוף פריטים דרך, לחסום או לכסות את סורגי המחמם.
3. **מומלץ** לפעול לפי ההצעה הסטנדרטית: **אין** למקם את גוף החימום באופן מיידי מתחת ליציאת השקע.
4. **אין** להזיז את התנור כאשר הוא מחובר לאספקת חשמל, ויש לאפשר תמיד לתנור החימום למבואה להתקרר לפני איחסונו.
5. **אין** לגעת בתנור בעת השימוש.
6. **יש** לדאוג לכך שהמידע לגבי מצב של המתגים השונים יראה ממרחק של 1 מ'.
7. **יש** למקם את היחידה במרחק של 100 ס"מ מהקיר.
8. **אין** להניח את התנור בסמוך לוויילון / או חפצים דליקים אחרים. אחרת תהיה סכנה להתלקחות.
9. **אין** ללפף את כבל אספקת החשמל מסביב למכשיר.
10. **יש** לטפל במכשיר בזהירות ולהימנע מרטט או מכה.
11. **יש** לטפל במכשיר בזהירות ולהימנע מרטט או מכה.
12. **אם** המכשיר נפגע, יש לתקן אותו באמצעות חשמלאים מקצועיים.
13. **התנור** מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא **אינו בטיחותי** לשימוש באתר בנייה, חממה, אסם או אורווה, היכן שיש אבק דליק.

14. **ראש** התנור פועל בטמפרטורה גבוהה במהלך עבודתו. **נתק** את התנור והמתן עד שיתקרר לפני הניקוי.
15. **אין להשתמש** בתנור זה במקום בו קיים אויר צורב או נדיף, כגון אבק, קיטור, גז וכדומה.
16. **אין להשתמש** בתנור זה כמייבש כביסה או מייבש מגבות.
17. **אין להשתמש** בתנור זה בסביבת גידול והפצת בעלי חיים.
18. **אין לטבול** מכשיר זה במים לשם ניקוי.
19. **יש** לחבר את המכשיר לשקע שנראה לעין ואשר ניתן להגיע אליו בקלות.
20. **עשויה** להופיע נקודה כהה אחת על פני גופי החימום במהלך הדקות הראשונות לאחר הפעלת התנור. דבר זה תקין, ולא ישפיע על ביצועי המכשיר.
21. **אל תשתמש** בתנור זה עם שום גורם מתכנת, טיימר, מערכת שלט רחוק נפרדת או כל מכשיר אחר שמפעיל את התנור באופן אוטומטי, מכיוון שקיימת סכנת שריפה במידה והתנור מכוסה או ממוקם בצורה לא נכונה.
22. מכשיר זה **אינו מיועד** לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או מי שהינם מחוסרי ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם הדרכה או פיקוח לגבי השימוש במכשיר באמצעות אדם האחראי על בטיחותם.
23. **יש** לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו בתנור.
24. **אם** כבל החשמל נפגע, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו, או אנשים מוסמכים בדומה, על מנת למנוע סכנה.

אזהרה

- **מכשירים** אלו חייבים להיות מקובעים.
- **לפני** התקנת הנורה או החלפתה, תמיד יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל של V220-240.

התקנה


מחמם הפטיו ZHQ2580-RM-LS בנוי מהרכיבים האיכותיים ביותר בהתאם לתקנות החוקיות הקיימות ומאושר לשימוש בטוח. לקבלת התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר, אנא וודא שההתקנה נעשית על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם להוראות שלהלן, תוך התחשבות מלאה בתקנות הנוכחיות. בעת השימוש בתנור, אנא עקוב אחר ההוראות וההמלצות שלהלן בקפידה. חיבור לאספקת חשמל 220-240 וולט.

- חשוב לוודא כי אספקת החשמל היא בעלת יכולת מספקת לעומס החשמלי הנדרש על ידי המכשיר המותקן.
- התקנה. מרחקים מינימליים נדרשים:
 - 500 מ"מ מהקיר הצדדי.
 - 500 מ"מ מהתקרה.
 - דרך כלל יש להציב תנורי חימום במרחק בטוח (מרווח ברור) של לפחות 2.0 מ' מחומרים דליקים וקירות זכוכית. אם מותקנים בסדנאות או במוסכים בהם משתמשים בצבעים דליקים או בעירים, יש להתקין את התנורים במרחק של לפחות 4.0 מ' ממקור הסכנה.
 - אם התנורים ממוקמים באזורים שבהם מתבצעת צביעת ריסוס באופן כלשהו, אין להשתמש בהם במהלך פעולות הצביעה.


- לעולם אל תשתמש בתנור באזורים מאובקים ונפיצים במיוחד.

תהליך הרכבה


שלב 1: יש להתקין את הצינור התחתון על הבסיס באמצעות הברגה.

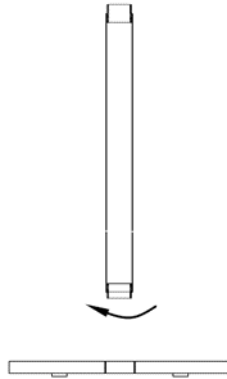


שלב 2: יש לחבר את הצינור האמצעי לצינור התחתון על ידי הברגתם זה לזה.

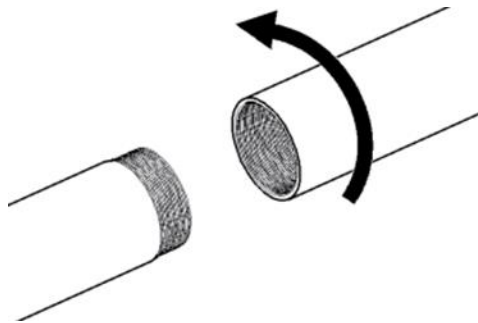


שלב 3: יש לחבר את הצינור העליון עם הצינור האמצעי על ידי הברגתם יחד (זהה לשלב 2).

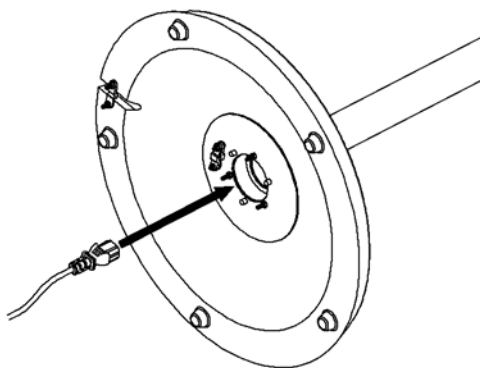


שלב 4: יש להניח את תקע כבל החשמל דרך הבסיס, צינור התחתון, הצינור האמצעי והצינור העליון. ולחבר את תקע כבל החשמל לשקע בראש התנור.

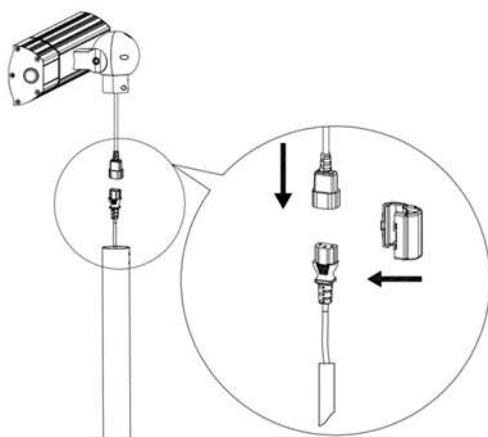


שלב 5: יש להכניס את ראש התנור לצינור העליון, ולקבע אותו במקום באמצעות הברגים 4 * 8 מ"מ.

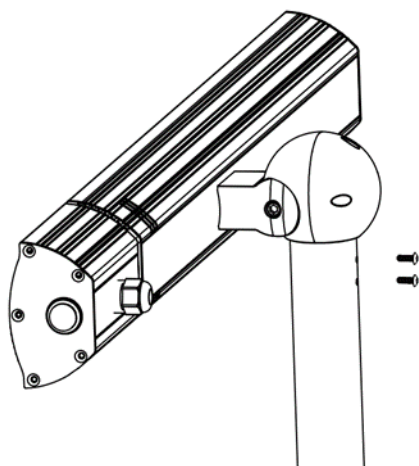


שלב 6: יש לקבע את כבל החשמל בבסיס באמצעות הברגים $M4 \times 4$.

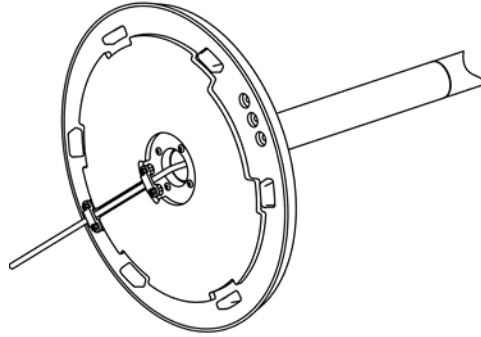

שלב 7: יש לקבע את התנור לרצפה. לנקב שלושה חורים ברצפה, להתקין את התנור על ידי שלושה ברגי יתדות ברצפה, להדק את הברגים באמצעות מפתח ברגים.

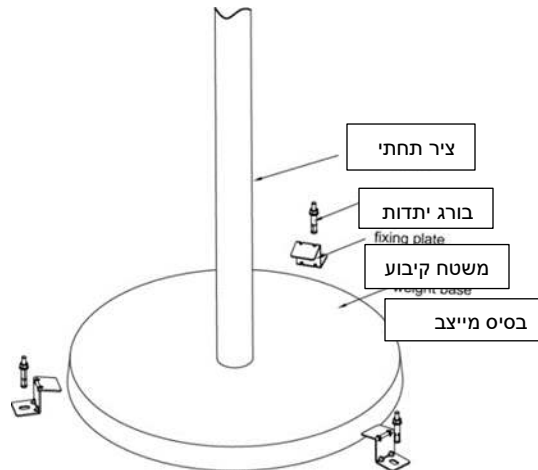

שלב 8: יש לשחרר את שני הברגים $M6 \times 10$ באמצעות מפתח הברגים המשושה L כדי להשיג את הזווית הטובה ביותר של ראש התנור, ואז לחזק אותם שוב.

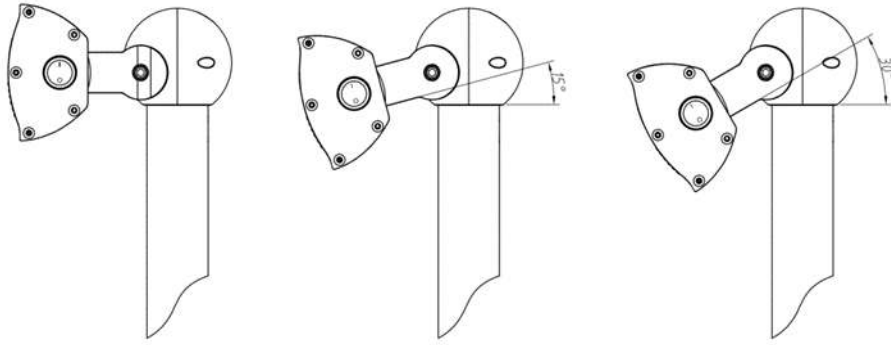

הפעלה

חבר את כבל החשמל לספק 220-240 וולט 13 אמפר, הממוקם באזור יבש ובטוח.

- כאשר המתג מורה "I" התנור נמצא בהמתנה.
- נגיעה ב-  בלוח, זה 800 ואט לחימום.
- נגיעה ב-  בלוח, זה 1600 ואט לחימום.
- נגיעה ב-  בלוח, זה 2500 ואט לחימום.
- חזרה על הפעולה תגרום לכיבוי.

פעולה בשלט רחוק

- לחץ על "  ", זה 800 ואט לתנור.
- לחץ על "  ", זה 1600 ואט לתנור.
- לחץ על "  ", זה 2500 ואט לתנור.
- חזרה על הפעולה תגרום לכיבוי.

טיפול ותחזוקה

- בזמן שהתנור מנותק מאספקת החשמל, יש לנקות את הצד החיצוני של תנור הפטיו במטלית לחה. אין להשתמש לעולם במנקים שוחקים או ממיסים או לטבול אותו במים.
- כל תחזוקה או תיקון, כולל החלפת צינור ההלוגן, צריכים להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך או על ידי מוקד שירות מומלץ.

מפרט טכני

- ספק כוח 220-240 וולט, 50-60 הרץ.
- הספק מקסימלי 2500 ואט.
- רמת בידוד I.