

קראו את ההוראות בקפידה: קראו ומלאו אחר כל ההוראות. שמרו את ההוראות

במקום בטוח לצורך עיין עתידי.

יש להשתמש במוצר באיזור מאוורר היטב בלבד.

מדריך למשתמש



P.I.N.:2531DM-0032



אזהרה: אם אין הקפדה מדויקת על המידע המופיע במדריך זה, הדבר עלול להוביל לשריפה או פיצוץ הגורמים לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או אובדן חיים.

נתונים טכניים :

דגם	KF-006GD
שם המוצר	תנור חימום ללא ארובה לשימוש ביתי
קטגוריית המכשיר	I3B/P(30)
סוג גז	G30
לחץ גז (mbar)	30
קוטר המזרק (מ"מ)	0.98
מדינות יעד	ישראל
חום נכנס (Hs) קילוואט (גרם/שעה)	3.8 קילוואט (בוטאן: 276 גרם/שעה)
הצתה	הצתה באמצעות מבער

אזהרה:

1. המכשיר אינו מתאים לשימוש על ידי אנשים חלשים פיסית, בעלי תגובה איטית או הפרעות נפשיות (לרבות ילדים), אלא אם השימוש נעשה תחת אחריות והנחיה של אדם כשיר;
2. יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
3. התנור אינו ממוקם מתחת לשקע
4. אזהרה: התנור לא כולל מכשיר השולט בטמפרטורת החדר. אין להשתמש בתנור זה בחדרים קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אדם שאינו מסוגל לעזוב את החדר בכוחות עצמו, אלא אם הדבר נעשה תחת השגחה מתמדת.
5. אין להשתמש בתנור זה יחד עם טיימר, מערכת שליטה נפרדת או כל מכשיר אחר המפעיל ומכבה את המוצר באופן אוטומטי, על מנת למנוע סכנת שריפה במקרה שהתנור מכוסה או ממוקם באופן לא נכון.

6. אין להשתמש בתנור זה בסביבה המידית של אמבטיה, מקלחת או בריכה.

7. אזהרה: התנור לא כולל מכשיר השולט בטמפרטורת החדר.

אין להשתמש בתנור זה בחדרים קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אדם שאינו מסוגל לעזוב את

החדר בכוחות עצמו, אלא אם הדבר נעשה תחת השגחה מתמדת.

8. יש להרחיק ילדים בגיל 3 ומטה אלא אם הם תחת השגחה מתמדת.

ילדים בין גיל 3 עד 8 שנים יכולים להפעיל/לכבות את המכשיר בתנאי שהוא מוקם או הותקן בתנוחה

המיועדת לו ובתנאי שהם הונחו לגבי הדרך הבטוחה להשתמש במכשיר זה, לרבות הבנת

הסיכונים הכרוכים בכך. נאסר על ילדים בטווח גילאים זה לחבר את המכשיר לחשמל, לווט

ולנקות את המכשיר או לבצע תחזוקה.


אזהרה - חלקים מסוימים של מוצר זה יכולים להתחמם במידה רבה ולגרום לכוויות. יש להקדיש

תשומת לב מיוחדת כאשר ישנם ילדים ואנשים פגיעים בקרבת מקום.


אמצעי בטיחות




1. יש תמיד להשתמש בתנור בהתאם להוראות שסופקו עם כל תנור. שמרו את ההוראות במקום בטוח.

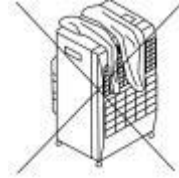


אין למקם בגדים או חומרים אחרים על התנור. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה ו/או להשפיע על יעילות המכשיר.

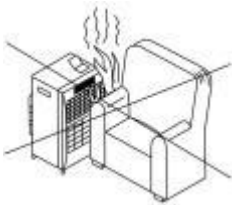


3. אין למקם את התנור ליד רהיטים.

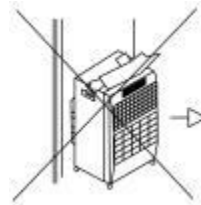

4. אין להזיז את התנור כאשר הוא דולק.

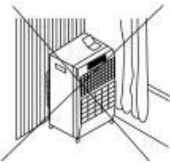

5. אין למקם את התנור ליד קירות, רהיטים, וילונות או רשתות, מצעים או חומרים דליקים אחרים היות והדבר עלול לגרום לסכנת שריפה. יש להקפיד על המרחקים המינימליים הבאים: 50 ס"מ מהצד, 100 ס"מ מהחזית. על חזית התנור תמיד לפנות לכיוון מרכז החלל הריק. על התנור להיות ממוקם על גבי משטח מאוזן בכל עת.

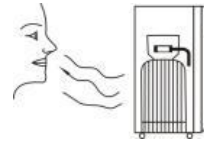

6. אם קיים חשד לדליפה, כבו את אספקת הגז מהמכל. אין לנתק את הווסת. בדקו את כל החיבורים. פתחו את אספקת הגז באיטיות והברישו את החיבורים עם מי סבון או חומר ניקוי - במקרה של דליפה, תיווצרנה בועות. אם ישנה דליפה, כבו את אספקת הגז. אין להשתמש שוב בתנור לפני שהוא נבדק על ידי אדם כשיר לכך, בתאם לתקנות הבטיחות בגז (התקנה ושימוש) - 1998.

סביבת שימוש

התנור מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד, התנור שלכם צורך חמצן בזמן השימוש. מסיבה זו, יש צורך באוורור מספק במקום בו משתמשים בתנור. הדבר יבטיח סילוק של חומרים דליקים ומאפשר החלפה של האוויר.

אין לחשוף את המכשיר לגשם, אין להשתמש במכשיר בסביבה לחה או רטובה. יש להקפיד על תאורה נאותה. אין להשתמש במכשיר ליד נוזלים או גזים דליקים.

אמצעי בטיחות:

- ◆ יש להשתמש בחלל פנימי ומאוורר היטב בלבד.
- ◆ אין להשתמש בתנור זה לצורך בישול או צלייה.
- ◆ אין להשתמש במכשיר במרתף או בקומה תת-קרקעית. לא מיועד לשימוש חיצוני.
- ◆ יש תמיד להשתמש בתנור בהתאם להוראות שסופקו עם כל תנור.
- ◆ שמרו את ההוראות במקום בטוח.
- ◆ על החלפת בלוני גז להתבצע **בחוץ** למבנה באזור נטול להבות.
- ◆ המכשיר מיועד לשימוש עם בלוני בוטן/פרופן/LPG עם קיבולת של 7 ק"ג עד 15 ק"ג.
- ◆ יש לבדוק צינורות לבלאי או נזק בזמן החיבור לבלון. במקרה של נזק, יש להחליף את הצינור.
- ◆ אין למקם את התנור ליד חומרים דליקים. יש להקפיד על המרחקים המינימליים הבאים: 100 ס"מ מהצדדים, 150 ס"מ מהחזית או 200 ס"מ מעל התנור.
- ◆ לעולם אין למקם את התנור כאשר המשטח שמתחמם פונה לכיוון בלון הגז.
- ◆ על הצינור של דגם זה לעמוד במפרט לצינורות במדינת היעד.
- ◆ תנור זה אינו מיועד לשימוש חיצוני

◆ יש להשתמש בתנור זה לחימום חלל בלבד.

◆ אין להשתמש בתנור שלכם בזמן שינה

3

◆ אין להשתמש בתנור שלכם במרתפים, חדרי אמבטיה או חדרי שינה

◆ אם קיים חשד לדליפה, כבו את אספקת הגז מהמיכל.

◆ אין לנתק את הווסת. נתקו את כל האורות הגלויים. בדקו את כל החיבורים. פתחו את

אספקת הגז באיטיות והברישו את החיבורים עם מי סבון או חומר ניקוי - במקרה של דליפה,

תיווצרנה בועות. אם ישנה דליפה, כבו את אספקת הגז ויידעו את ספק הגז שלכם. אין

להשתמש שוב בתנור לפני שהוא נבדק על ידי הספק שלכם.

הרכבה ותפעול



1. מצת
2. ידית בקרת גז
3. מחזירור
4. מגן המבער
5. מבער
6. מבער ומערכת הצתה
7. כיסוי אחורי

טבלה למציאת תקלות

פתרון	תקלה	תסמינים
<p>א. וודאו כי ההצתה הפיאזואלקטריית פועלת כראוי.</p> <p>ב. בדקו שהמוליך החשמלי לא ניזוק.</p> <p>ג. בדקו את חיי הסוללה אם התנור כולל מצת לחיצה והחליפו אותה.</p>	<p>אין ניצוץ לאורך מרווח האלקטרודות</p>	<p>1. המבער לא נדלק באופן אוטומטי.</p>
<p>מקמו מחדש את המצת כך שהניצוץ קופץ באופן החוצה את זרימת הגז.</p>	<p>מיקום לא נכון של הניצוץ ביחס לזרימת הגז מהמבער.</p>	<p>2. המבער לא נדלק באופן אוטומטי אך נקודות (א) עד (ה) משביעות רצון והמבער נדלק עם גפרור.</p>
<p>א. וודאו כי גלאי הצימוד התרמי ממוקם בלהבת המבער.</p> <p>ב. וודאו כי קיים חיבור טוב בין הצימוד התרמי והשסתום.</p> <p>ג. בדקו את הצימוד התרמי.</p> <p>ד. בדקו את השסתום האלקטרומגנטי</p>	<p>השסתום האלקטרומגנטי נסגר בזמן שהתנור דולק.</p>	<p>3. התנור לא נשאר דלוק כאשר משחררים את הלחץ מכפתור ההצתה.</p>
<p>א. נזק לפאד הקטליטי.</p> <p>ב. דליפת גז מצינור גז.</p> <p>ג. ווסת תקול</p> <p>ד. בלאי של הצינור</p>	<p>טמפרטורת החימום נמוכה מבדרך כלל</p>	<p>4. ריח של הצתה.</p>

למטרות בטיחות, התקשרו למרכז השירות המקומי שלכם אם אתם נתקלים בבעיות.

על תיקונים להתבצע על ידי אדם מוסמך בלבד בהתאם לתקנות הבטיחות בגז (התקנה ושימוש) - 1988.


חיבור בלון הגז

- 1) מקמו את הבלון המלא בגז בחלק האחורי של התנור
- 2) חברו את הווסת לבלון הגז (מתאים לבלון גז עד 15 ק"ג)
- 3) הפעילו את הווסת.
- 4) במקרה שהווסת אינו כלול, אנא צרו קשר עם ספק הגז שלכם לייעוץ בנוגע לסוג הנכון עבור בלון הגז בו אתם משתמשים.
- 5) על מנת להימנע מפיתול של הצינור, אנא הקפידו לחבר את הצינור לווסת ולתנור באופן חלק.
- 6) על אורך הצינור להיות 50 ס"מ לכל הפחות **ולא יותר מ-2 מטר**, מסוג PVC או גומי, ולהיענות לתקנים BS3212-Class 2/EN1763-1-Class 3 / EN16436-1:2014+A1:2015
- 7) בדיקת דליפות חשובה:
יש לבצע בסביבה מאווררת היטב, ללא להבות גלויות ומקורות הצתה אחרים. כאשר הווסת מחובר לבלון, הפעילו את בקרת הווסת. הברישו את חיבורי הצינור, חיבורי הצינור לשסתום ולבלון הגז עם תמיסת מים וחומר ניקוי ביחס 50:50. היווצרות זרם בועות מעידה על דליפה. אם מאתרים דליפה, כבו את הווסת ונתקו את הווסת מהבקבוק והסירו את בלון הגז אל מחוץ למבנה או לאזור מאוורר היטב. צרו קשר עם ספק הגז שלכם לקבלת עזרה. **אין להשתמש בתנור.**
- 8) אם בדיקת הדליפה משביעת רצון, סגרו את הדלת האחורית של התנור. ייתכן שיהיה צורך להזיז מעט את התנור על מנת לאפשר מקום לווסת ולצינור בחלק האחורי מבלי לעקם את הצינור
- 9) יש צורך בבדיקות שוטפות ובמקרה הצורך יש להחליף את הצינור

כיצד להחליף את בלון הגז

- (1) נתקו את התנור לפני שאתם מסירים את בלון הגז.
- (2) כבו את הווסת ואפשרו לתנור להתקרר לפני הסרה והחלפה של בלון הגז. אין לנסות להחליף את בלון הגז כאשר התנור עדיין פועל.
- (3) יש להחליף בלוני גז בסביבה נטולת להבות.
- (4) אין לעשן בזמן החלפת בלון הגז.
- (5) כאשר אתם צריכים להחליף בלון ריק, כבו את אספקת הגז באמצעות השסתום או הווסת של בלון הגז והוציאו את הבלון הריק מהתנור.
- (6) הסירו את הווסת מהבלון הריק.
- (7) תוך כדי שאתם ממלאים אחר השלבים המתוארים תחת "חיבור בלון הגז", חברו בלון חדש.

מדריך הפעלה

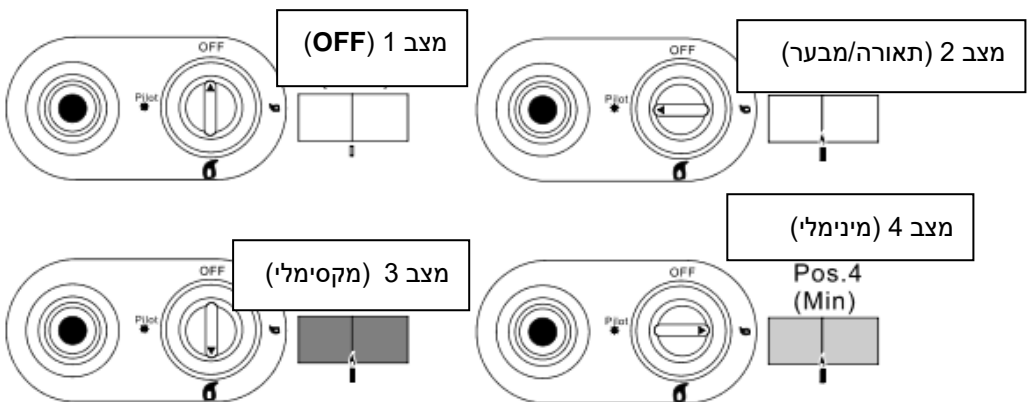

1. הוראות תאורה

א. לתנור ישנן 3 הגדרות. OFF (מצב 1) ותאורה/מבער (מצב 2); מקסימום (מצב 3) ומינימום (מצב 4).

ב. מקמו את הבלון המלא בגז בחלק האחורי של התנור.

א. חברו את ווסת הגז לבלון הגז.

ב. הפעילו את ווסת הגז.

2. תאורה

לחצו קלות על כפתור הבקרה ועברו למצב 2, המשיכו ללחוץ על הידית למשך 30 שניות במצב 2, באותו הזמן, לחצו על כפתור ההצתה האלקטרוני על מנת להצית עם האגודל של יד שמאל, המשיכו עם הליך זה עד שהמבער נדלק, כ-20 שניות לאחר מכן, שחררו את כפתור הבקרה. בשלב זה, אם המבער נדלק, ולהבת המבער נכבית, אנא חזרו על הליך זה ואז סובבו את הידית למצב 3. או מצב 4 לבחירת עוצמה.

3. הגדרות חום

על מנת לשנות מ-'מבער' ל-'מקסימום', לחצו קלות על כפתור הבקרה וסובבו למצב 3.

על מנת לשנות מ-'מקסימום' ל-'מינימום', לחצו קלות על כפתור הבקרה וסובבו למצב 4.

4. כבו את התנור

כבו את התנור על ידי סגירה של שסתום הבלון. שימו לב: סובבו את הידית ל-OFF (מצב 1)

וסגרו את שסתום הבלון. אם התנור אינו בשימוש למשך פרק זמן ממושך, נתקו את הווסת

מהבלון והחזירו את הכיסוי או הפקק של הבלון במידה ויש.

אזהרה

- 1) קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר.
- 2) המכשיר אינו מתאים לשימוש על ידי אנשים חלשים פיסית, בעלי תגובה איטית או הפרעות נפשיות (לרבות ילדים), אלא אם השימוש נעשה תחת אחריות והנחיה של אדם כשיר.
- 3) יש להשגיח על ילדים על מנות לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- 4) השתמשו בווסת מתאים, בקשו לקבל ווסת מהספק שלכם.
- 5) לעולם אין לנסות להדליק אם הצינור רופף או ניזוק בכל צורה שהיא.
- 6) אין ללחוץ על כפתור ההצתה למשך יותר מ-40 שניות.
- 7) לעולם אין לנתק את הווסת בזמן ששסתום בלון הגז או הווסת פתוחים.
- 8) אין להחליף בלונים באזורים עם להבה גלויה.
- 9) אין לחשוף את בלון הגז שלכם לחום קיצוני.
- 10) אין לאחסן בלוני גז אחרים בסביבה כאשר התנור בשימוש.
- 11) אין להכניס את האצבע אלכם או כל חומר אחר מבעד לפאנל הקדמי של התנור.
- 12) השאירו מרחק של מטר 1 לפחות בין התנור שלכם ומקורות חום אחרים.
- 13) אין לאפשר לאנשים שאינם מורשים להתעסק עם התנור שלכם.
- 14) אין למקם את המכשיר מתחת לשקעי חשמל.
- 15) אין להשתמש בתנור בחדרי אמבטיה או בריכות, או רכבים כגון קרוונים או קרוונים ממונעים.
- 16) אין להשתמש בתנור זה ללא בלון גז מורכב משיקולי יציבות.
- 17) אין לכסות את התנור שלכם. בדים, ביגוד, וילונות רשת, מצעים וחומרים דליקים אחרים עלולים להתלקח אם ממקמים אותם כנגד הפתחים של התנור שלכם.
- 18) במקרה של דליפה, יש לכבות את המכשיר מהשסתום של הווסת ולנתק את הווסת מבלון הגז.
- 19) לאחר מכן, כבו את המכשיר באמצעות שסתום מיכל הגז.

20) יש להשתמש במוצר באיזור מאוורר היטב בלבד.

אחסון

1. נתקו את בלון הגז.
2. אחסנו את בלון הגז במקום מאוורר היטב, הרחק מחומרים דליקים. מומלץ שהאחסון יתבצע מחוץ לבית, ובכל מקרה, אין לאחסן במרתף או בדירה בבניין קומות.
3. יש לכסות את התנור באריזתו המקורית באזור יבש ונטול אבק.

ניקיון

1. וודאו כי אתם מנתקים את התנור לפני הניקוי.
2. כבו את אספקת הגז שלכם באמצעות הווסת.
3. השתמשו במטלית לחה שנטבלה במי סבון על מנת לנקות את החלק החיצוני ואת אזור אחסון בלון הגז של התנור שלכם.
4. וודאו כי לא מגיעים מים למבערים או לאזור ההצתה. ייבשו את התנור בניגוב לפני השימוש.
5. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים היות והם פוגעים בגימור הצבע.

תחזוקה

1. בדקו צינורות גמישים בין הווסת והתנור באופן שוטף והחליפו צינורות אם הם בלויים או שנגרם להם נזק. בכל מקרה, יש לקחת בחשבון את תאריך התפוגה של הצינורות בכל הנוגע להחלפתם.
2. מומלץ שהתנור יעבור תחזוקה על ידי אדם כשיר לכך, בתאם לתקנות הבטיחות בגז (התקנה ושימוש) - 1998.
3. אם ישנם חלקים המצריכים החלפה, יש להחליף אותם בחלקים הנכונים בלבד, שסופקו על ידי היצרן המקורי.