


תנור חימום חלל גז

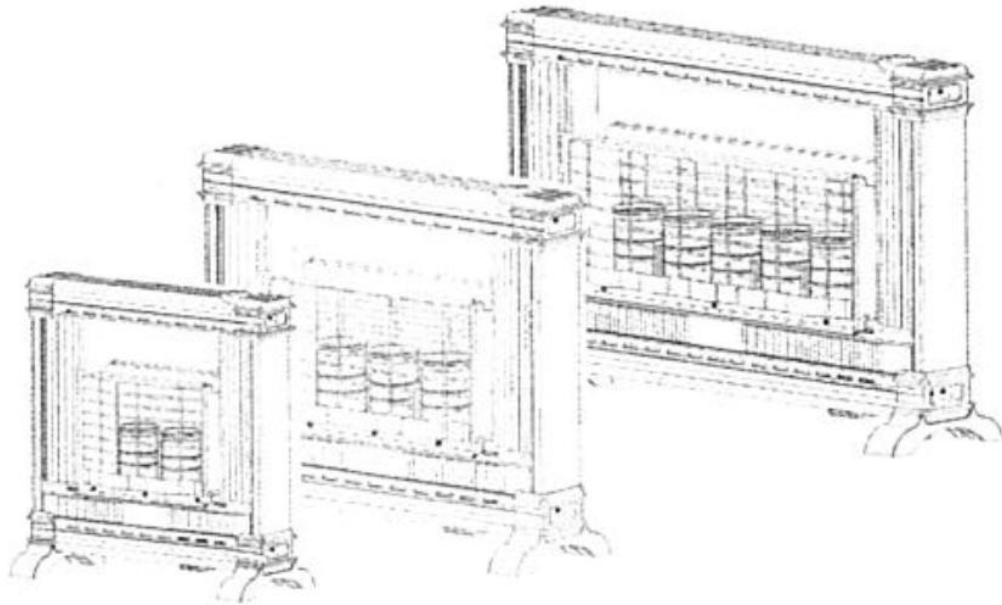

דגם : DL-2400


1. יישומים

1. מסחרי/ביתי – עיצוב אירופי מסגסוגת אלומיניום אנכי (חזות+מבנה+הגנת פטנט);
2. חלק תחתני + עמוד יחיד בחימום קרינת אינפרא-אדום רחוקה. ניתן להגדיר את הטמפרטורה ואת שטח החימום;
3. פטנט בזווית 360° למבער אינפרא-אדום רחוק מלא מעמוד רשת מתכת ועם 10 שנות הפעלה;
4. מכל טבעתי בכיסוי מלא של 360° למערכת חימום והסקה, הזרמת אוויר והולכת חום, חימום בלי זווית ללא כיסוי;
5. בעירה – המערכת ומכל הגז נכללים בעיצוב המוגן בפטנט שבירת בידוד גשר תרמי וטמפרטורת המגע של הרכיב המופרד הנה שוות ערך
6. רכיבי אמצעי הבטיחות של כלל התנור מסופקים ע"י ספקי רכיבים מהשורה הראשונה בענף שברשותם הסמכה בינלאומית.
7. התנורים צוידו במיוחד בהתקני הגנה לצורך מניעת דעיכת להבה מקרית. מנגנון מנע מסוג ODS למניעת חוסר חמצן ונפילה;
8. יעילות הבעירה נעמדת ב-99% ויעילות החום המוקרן נעמדת ב-75%, הנכללים בקטגוריה הראשונה ליעילות אנרגטית בענף;
9. השימוש בעוצמה גבוהה ובשטח חימום גבוה הופך את התנור למתאים יותר לשימוש בשטח גדול;

2. התקנת התנור

1. יש לשלוף את התנור מאריזתו ולוודא את הימצאותם של כלל הרכיבים המופיעים ברשימת הרכיבים;
 2. יש להניח את התנור על צידו ולשלוף את הקלקר התחתני, כמוצג באיור 1. יש להתקין את שסתום הפחתת הלחץ;
 3. יש להבריג החוצה את הבורג מתאו ולהתקין את הרגלית מפלסטיק על התנור, כמוצג באיור 2;
 4. יש למקם את התנור במקומו, להסיר את הקלקר הצדדי ולהרכיב את התנור, כמוצג באיור 3.
- (שימו לב: אם התנור אינו עומד באופן ישר לאחר ההתקנה, יש לסובב את רגלית הפלסטיק בזווית של 180 מעלות ולבצע התקנה מחדש).

1. אם התנור מונח במקומו הקבוע לצורך חימום, מומלץ שהמשתמש יעזור בחיבור בעירת גז קשיח עבור צינורית האוויר לחללים הפנימיים (ניתן לפצל את צינורית הגז לארבע) ובכך לשפר את העיצוב הפנימי. באותו הזמן, נדרש להתקין שסתום כדורי בהולכה של לפחות 9 מ"מ על גבי צינורית הגז בסמוך לגוף התנור כדי שניתן יהיה לנתק את מקור הגז בנוחיות כשהוא אינו נמצא בשימוש או במצבים אחרים.
2. אם מיקום התנור עובר לחלל פנימי לצורך חימום, מומלץ להשתמש בצינורית הגז (כשהקוטר הפנימי של צינורית הגז נדרש להיות לפחות 9 מ"מ) לחיבור צינורית האוויר הפנימית, אך אורך הצינורית נדרש להיות 5 מ' לכל היותר. באותו הזמן, נדרש להתקין שסתום כדורי עם הולכה באורך של 9 מ"מ לפחות על גבי צינורית הגז בסמוך לגוף התנור כדי שניתן יהיה לנתק את מקור הגז בנוחיות כשהוא אינו נמצא בשימוש או במצבים אחרים. בנוסף, מומלץ לא להשתמש במעגל הפצת האוויר מסוג "טרידנט" למטרות אחרות כדי שלחץ אספקת האוויר של התנור לא יפחת וישבש את שימוש התקין של התנור. לאחר החדרת הצינורית למחבר, יש לנעול את צינורית האוויר בעזרת מהדקי צינוריות.

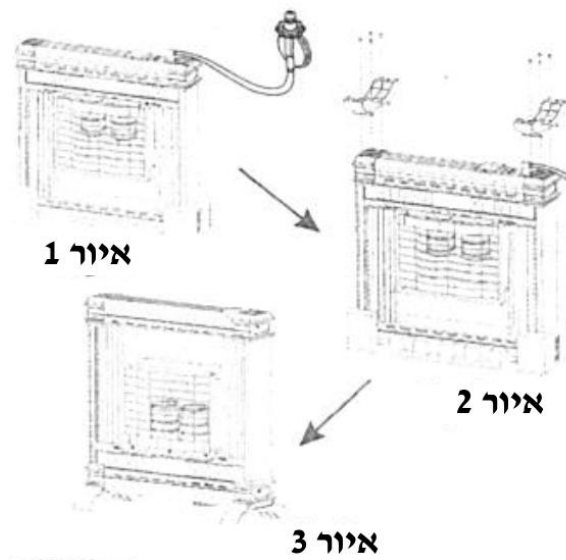


אמצעי זהירות לפני ההתקנה

תחילה, יש לבדוק על גבי אריזתו החיצונית של התנור האם מקור הגז הנוגע לתנור הינו גז פחמימני מעובה או גז טבעי. לאחר מכן, יש לפתוח את האריזה החיצונית, לשלוף את התנור מאריזתו החיצונית ולבדוק האם סוג הגז המסומן על גבי מדבקת המפרט תואם לסוג הגז המסומן על גבי אריזת התנור.


הוראות התקנה

1. יש להתקין את שסתום הפחתת הלחץ (כמוצג באיור 4) לתוך שסתום הזווית של מיכל הגפ"מ;
2. (כמוצג באיור 5) יש לסובב את אוגן שסתום הפחתת הלחץ נגד כיוון השעון כדי לחבר את שסתום הפחתת הלחץ לשסתום הזווית של מכל הגפ"מ ולנעול אותו;
3. יש לפתוח את שסתום הזווית של מכל הגפ"מ נגד כיוון השעון (כמוצג באיור 6).
4. כעת תוכלו להשתמש בתנור שלכם.


התקנת שסתום זווית לתנור בעל מכל גפ"מ:

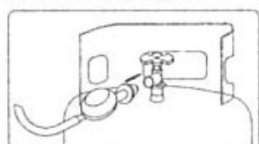

איור 4

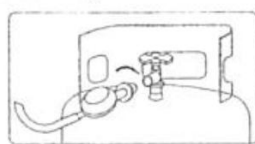

איור 5

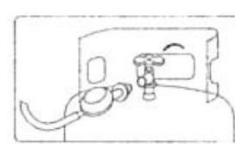


איור 6

הוראות שימוש

התקנת הסוללה

יש ללחוץ על החץ שבתחתית התנור (איור 7). יש ללחוץ בעדינות על מתג ההחלפה, להפעיל את הפעימה המובנית, להחדיר סוללה אחת באופן הנכון (כמוצג באיור 8) ולאחר מכן לסגור את כיסוי תא הסוללה.

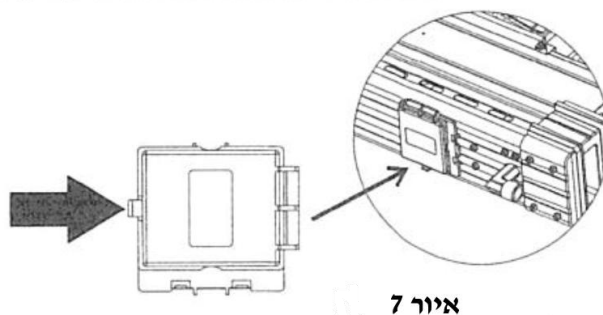

איור 7

איור 8

הפעלת מקור האוויר

1. יש ללחוץ כלפי מטה על הידית עד להישמע צליל פצפוף (נדרש להתקין סוללה D). אם לא נעשה שימוש בתנור למשך זמן רב, נא להסיר את הסוללה. ההצתה תחל באופן אוטומטי כעבור 3 שניות לערך. אם לא ניתן לבצע הצתה בפעם אחת, יש לחזור על הפעולה לאחר המתנה של שלוש שניות;
2. לאחר הצתת הלהבה הגבוהה, יש ללחוץ על ידית הבקרה למשך 10 שניות לערך ולהפסיק ללחוץ לאחר שמבער התנור פועל ברצף;
3. לאחר הגדרת הידית למצב "הפעלה" ON* (הצתה), עוצמת הלהבה תהיה הנמוכה ביותר;
4. הגדרת הידית למצב •• הנה ההגדרה הפחות נמוכה;
5. הגדרת הידית למצב ••• הנה ההגדרת הלהבה הגבוהה ביותר;
6. הגדרת הידית למצב "כיבוי" OFF תגרום לכיבוי התנור;
7. יש לכבות את מקור האוויר כשהתנור אינו נמצא בשימוש.

להבה מקיפה את המבער או שהמבער אינו תקין

1. ריכוז הגפ"מ נמוך.
2. גז נותר בחלקו התחתית של המכל.
3. תכולת הגז מלאה במכל.

במקרים הללו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. להחליף את הגפ"מ הטהור.
2. למלא את מכל הגפ"מ.
3. לרוקן תחילה את חלק מהגז ורק לאחר מכן להשתמש בו בתנור.

1. בשימוש רגיל, באפשרותכם ליצור קשר עם המשווק, שבאמצעותו רכשתם את התנור או לבצע בו תחזוקה או שדרוג כדי שמערכת החימום תוכל לחמם אתכם בנוחיות בחורף הקר.
2. כשהתנור אינו נמצא בשימוש, יש להקפיד על שמירתו במצב נקי ושלא יתכסה באבק או בבוץ. יש להניחו במקום יבש.
3. כשהתנור אינו נמצא בשימוש לאורך זמן רב או במהלך שינוי עונה, יש להוציא את סוללת מנגנון ההצתה בפעימה כדי למנוע היווצרות קורוזיה על מצית הפעימה וכדי למנוע נזק למצית הפעימה.

זהירות:

יש להפעיל את התנור מצדו או מחלקו האחורי כדי להימנע מכוויות. אין להצית מחדש את התנור לפחות 5 דקות לאחר כיבוי הלהבה.

- א. אין להניח ביגוד או חומרים דליקים על גבי התנור.
- ב. יש להרחיק את התנור מכיסאות ומבדים.
- ג. אין לשנות את מיקום התנור מחדר לחדר במהלך הפעלתו.
- ד. אין להשעין את התנור על קירות, וילונות או חפצים נוספים.
- ה. אין להשתמש בתנור בחדר השינה, חדר האמבטיה או בשירותים.
- ו. במהלך השימוש בתנור, חזית התנור נדרש תמיד לפנות למרכז החדר. במהלך השימוש בתנור בכל חדר, יש לוודא שרמת האוורור בחדר גבוהה כדי לאפשר לאספקת חמצן חדשה לחמם את החדר. התנור מסוגל לפעול בתנאי בעירה טובים וליצור תנאים נוחים יותר בחדר שלכם בזמן. חל איסור לגעת בהתקן הבטיחות ובהתקן הלהבה הגבוהה בכל רגע נתון. אם אתם חושדים שקיימת דליפת אוויר בתנור, יש לכבות את מיכל הגפ"מ (השסתום הכדורי של הגז הטבעי סגור) ויש לפתוח את הדלת והחלון של החדר. אין לנסות ולאתר את אזור הדליפה באמצעות להבה חשופה, לנסות להריח או להשתמש בתמיסת מים עם סבון כדי לאתר את אזור הדליפה. רשת ההגנה הנמצאת מעל ללוחית הקרמית נועדה למנוע מגע ישיר עם הלוחית הקרמית החמה של הגוף וחפצים כדי למנוע את האפשרות לסכנה. חל איסור מוחלט להסיר את רשת ההגנה. התקן המגן זה אינו מספק הגנה מוחלטת לילדים. אין להשאיר את הילדים ללא השגחה בחדר כשהתנור דלוק.

בתהליך התקנה זה, אם יש לכם שאלות או שנתקלתם בבעיות בנושאי בטיחות, יש ליצור קשר עם המשווק במקום, שבו רכשתם את המוצר ואנו נעשה ככל שביכולתנו לפתור את הבעיה.