

AMCOR DC 800

מסיר לחות

מדריך למשתמש

בטיחות לפני הכול

אזהרה:

מכשיר זה מחייב הארקה.

למידע על המתח החשמלי וקלט החשמל ראו בלוחית הדרוג.

מסיר הלחות שלכם מסופק עם כבל חשמלי ותקע חשמלי מוארקים. במידה שיהיה צורך להחליף את התקע בכל עת, עליכם להשתמש בתקע חשמלי מוארק כמוצג.


אם התקע המצורף אינו מתאים יש לחתוך אותו ולהשליכו.

אסור להכניס תקע חתוך לתוך שקע חשמלי או יציאת חשמל.

אסור להשתמש בתקע ללא כיסוי נתיך המורכב במקום. הנתיך החליפי הוא 5 Amps והוא צריך להתאים ל-BS1362.

בדקו את הוראות ותרשים החיווט בזמן הרכבת התקע מחדש.

החוטים של הכבל מסומנים בצבעים בהתאם לתקן הקוד החשמלי.

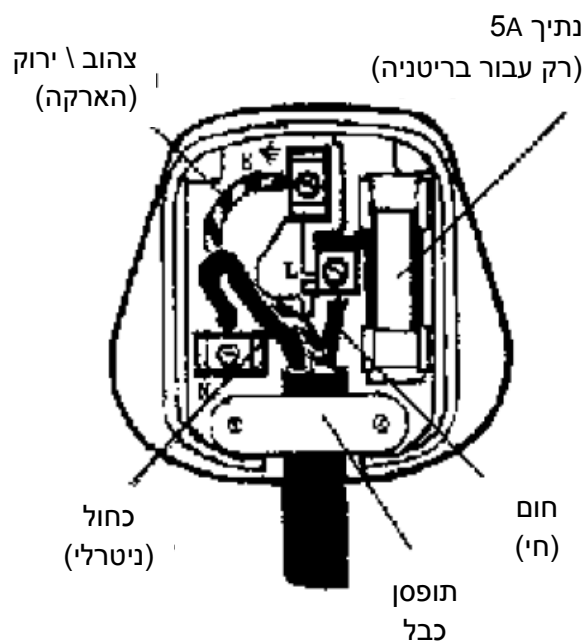

את החוט הכחול (ניטרלי) יש לחבר למסוף בתקע המסומן N או צבוע בשחור.

את החוט החום (חי) יש לחבר למסוף בתקע המסומן L או צבוע באדום.

את החוט הצהוב \ ירוק (הארקה) יש לחבר אל התקע המסומן E או צבוע בירוק.

אין להשתמש במסיר הלחות שלכם במקרים הבאים:



היכן שעלולים להשאיר ילדים
קטנים ללא השגחה



אם כבלי החשמל בלויים או חתוכים



ליד מים



היכן שהוא עלול להיחשף
למזג האוויר בחוץ



במקרה שיש סכנת שריפה,
קרוב ללהבה חשופה



במדרון או על גבי משטח לא ישר היכן
שהיחידה עלולה להתהפך



במקרה שכבל החשמל עלול
להיות פגום



אם עלולים ליצור עומס יתר
על הכבל המאריך



במקרה שיש סכנה שמים
יטפטפו על היחידה



אם מתפתחת תקלה במכשיר. מוצר זה
אינו מיועד לתיקון עצמי



במקרה שישנה סכנת הכנסה של
גורמים זרים



במקרה שיתכן שהכבל
ניזוק מכימיקלים

תודה לכם

תודה לכם שבחרתם מסיר לחות חדשני זה מבית אמקור.

אנו ממליצים לכם לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח לשם התייחסות עתידית. הוא מתאר יתרונות ומאפייני מתקדמים רבים וייחודיים שהמוצר מציע.

לפני שאתם משתמשים במסיר הלחות החדש שלכם, עליכם לקרוא הוראות אלו כדי לנצל את מרב ביצועי מוצר זה.

מזה יותר מחמישים שנה, אמקור מתמחים בבקרה מלאה בסביבת פנים הבית, בייצור ובשיווק מסירי לחות, מזגנים ניידים, מצננים, מטהרי אוויר, יוניזאטורים, ומפיצי ניחוחות לארומתרפיה. מוצרים אלו ברמה בין-לאומית משלבים בתוכם את הפיתוחים הטכנולוגיים החדשים ביותר.

אמקור יוצרים סביבות איכותיות

איך זה עובד

מסיר הלחות של אמקור שרכשתם שואב אוויר דרך מסנן בעל שלושה שלבים ויעילות גבוהה, אותו ניתן לשטוף, לתוך סליל קר מקורר. כאשר האוויר בחדר עובר דרך המשטח הקר, הלחות מתעבה ומצטברת לתוך מכל מים הניתן להסרה. האוויר היבש יותר והחמים מעט יותר ננשף החוצה לאחר מכן דרך חלקה האחורי של היחידה ולתוך החדר.

כאשר מכל המים מלא, מתג מיקרו עוצר אוטומטית את היחידה ואור סמן מסמן שיש לרוקן את המכל. אם מעדיפים, ניתן לחבר צינור ניקוז לחלקה האחורי של היחידה, שבו ניתן להשתמש לשם ניקוז המים.

מסיר הלחות של אמקור נלחם בעיבוי, עובש ובלחות בכל רחבי הבית. הוא מגן על הריהוט, על חפצי הערך ועל עיצוב הפנים שלכם מפני ההשפעות המזיקות של לחות עודפת.

השילוב של מטהר האוויר ומסיר הלחות יסייע לכם להקל על מספר מצבים רפואיים כגון דלקת פרקים ואלרגיות, הקשורים לאלרגנים הנישאים באוויר, על ידי הסרת אבק, עשן, קשקשי בעלי חיים, נבגי עובש, ואבקנים, ובכך ייצור סביבת מחייה מופחתת גירויים להנאתכם.

אוויר זה מנוקה הן כאשר מסיר הלחות פועל ואף ללא קשר למסיר הלחות, כאשר בוחרים במצב מטהר האוויר.

מסיר הלחות שלכם מצוין גם לייצוב כביסה!

חסכו באנרגיה – נדרשת פחות אנרגיה כדי לחמם אוויר יבש מאשר אוויר לח!

מטהר אוויר מובנה

במסיר הלחות החדש שלכם מותקנת מערכת טיהור אוויר בעלת שלושה שלבים.

שלב אחד: מסנן אלקטרוליטי המורכב משני אריגי רשת מפוליפרופילן קשיח טעונים.

שלב שניים: מסנן אבק העשוי מקצב בצפיפות גבוהה המונח בין שני אריגים המרכיבים של שלב אחד.

שלב שלוש: מסנן אלקטרוליטי וקצף צפוף מאוד משולב עם מסנן פחמן פעיל לספיגת ריחות רעים המספק את השילוב האידיאלי לשם ניקוי והסרת ריחות רעים בנפחי האוויר הגדולים שמסיר הלחות שלכם ממחזר.

איך זה עובד: כאשר האוויר עובר דרך המסנן האלקטרוסטטי של השלב השני החיכוך שהוא יוצר טוען את אמצעי המסנן כדי למשוך אליו בצורה אפקטיבית את החלקיקים הקטנים ביותר. יחד עם שכבת המסנן בצפיפות גבוהה שילוב מסננים ייחודי זה לוכד חלקיקים תת-מיקרונים בגודל קטנטן כמו אלו היוצאים ממפלטים של כלי רכב וחלקיקים גדולים יותר כגון אבק, קרדיות אבק, עשן, אבקנים וקשקשים של חיות.

מסנן הפחמן הפעיל סופג את הריחות הרעים המטרידים כגון אלו העולים מעובש, עשן סיגרים עומד או אדי רכב כך שהם לא יוחזרו שוב לאוויר שנוקה.

זכרו: תוכלו להשתמש בפונקצית מטהר האוויר אפילו כאשר אין צורך בהסרת לחות. פשוט לחצו על כפתור הבקרה היחיד של מטהר האוויר והיחידה תטהר את האוויר בצורה אפקטיבית, שקטה וחסכונית, מבלי לייבש את האוויר.

ניקיון: לפרטים לגבי ניקוי המסנן, ראו את חלק התחזוקה של המדריך.

אם זוכרים להחליף באופן שוטף את מסנן הפחמן הפעיל – לפחות כל שישה חודשים – ועל ידי שטיפה של המסננים האלקטרוסטטיים – לפחות כל שלושה חודשים – תוכלו ליהנות מהיתרונות ארוכי הטווח של אוויר נקי מפונקצית מטהר האוויר של מסיר הלחות שלכם מבית אמקור, לאורך כל השנה.

מיקום מסיר הלחות שלכם

מסיר הלחות שלכם מבית אמקור יתחיל להגן על הבית שלכם מפני ההשפעות המזיקות של לחות עודפת ברגע שתפעילו אותו. לחות עודפת עוברת דרך הבית שלכם, באותו האופן שבו ריחות בישול מתפשטים בכל חדר בבית. מסדרון חמים או רחבה הם מיקום מושלם עבור מסיר הלחות שלכם. אם אפשרי, השאירו את דלתות הפנים פתוחות כדי לאפשר סירקולציה של האוויר. לחילופין, אם יש לכם בעיות חמורות באזור מסוים, תוכלו להתחיל בלמקם את מסיר הלחות באותו האזור ומאוחר יותר להעבירו לאזור מרכזי יותר.

לשימוש האפקטיבי ביותר, הפעילו את מסיר הלחות שלכם בסביבה חמימה כאשר הדלתות החיצוניות והחלונות נשמרים סגורים כאשר מסיר הלחות פועל.

שימו לב שאסור למקם את היחידות ישירות לצד רדיאטור או מקור חום אחר.

כאשר אתם ממקמים את מסיר הלחות שלכם מבית אמקור, אנא וודאו שהוא ממוקם בצורה בטוחה על משטח ישר ונקי מכל מכשול שעלול להגביל את תנועת האוויר.

מסיר הלחות שלכם מבית אמקור מצויד בארבעה גלגלים לשם תזוזה קלה.

לפני שאתם מזיזים את היחידה, יש לכבותה ולרוקן את מכל המים.

חשוב: אסור להשתמש ביחידה בטמפרטורות של מתחת ל-5°C.

חיבור לאספקת החשמל המרכזית

חשוב


בפעם הראשונה שבה אתם משתמשים ביחידה, אנא וודאו שהיא עמדה לפחות שעתיים במצב אנכי לפני שאתם מפעילים אותה.

חברו את תקע היחידה לתוך שקע חשמלי מוארק כראוי.

קעת מסיר הלחות שלכם מבית אמקור מוכן לשימוש.


אם כבל החשמל ניזוק, יש לבקש מנציג שירות מוסמך או אדם מוסמך דומה להחליף אותו כדי להימנע מסכנת פציעה.

לוח הבקרה

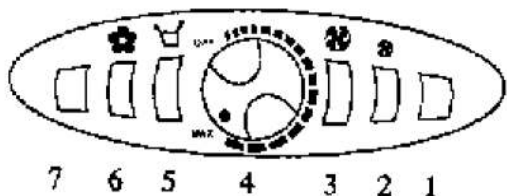

- (1) מתג המאוורר
- (2) סמן מהירות מאוורר נמוכה
- (3) סמן מהירות מאוורר גבוהה
- (4) בקרת לחות (וסת לחות)
- (5) סמן מכל מים מלא
- (6) סמן מצב מטהר אוויר בלבד
- (7) מתג מטהר אוויר בלבד


בקר לחות

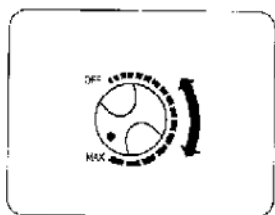

כוונו את בקר הלחות לרמת הלחות המבוקשת או עד הסוף עם כיוון השעון למצב המרבי לשם עבודה רציפה.

על ידי סיבוב הידית עם כיוון השעון היחידה תכבה בלחות יחסית נמוכה, כלומר היא תוציא יותר.

מתג הפעלה \ כיבוי

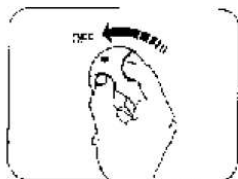

כדי לכבות את היחידה, יש לסובב את בקר הלחות עד הסוף כנגד כיוון השעון.

מהירויות מאוורר \ מצב מטהר אוויר


מסיר לחות זה מצויד בשתי מהירויות מאוורר.

כדי לבחור במהירות המאוורר המבוקשת יש ללחוץ על כפתור (1) כמוצג.

בתנאים רגילים, יש לכוון את המהירות לגבוהה (אור 3).

לתפעול שקט יותר, יש לכוון את המהירות לנמוכה (אור 2).

לפעולה של מטהר האוויר בלבד יש ללחוץ על מתג (7), אור 6 יידלק, ואז המאוורר בלבד יפעל, ולא המדחס.

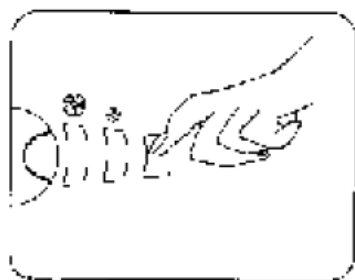

ריקון מכל המים

כאשר מכל המים מלא, היחידה תיכבה אוטומטית והסמן "מכל מים מלא" יאיר. בנקודה זו, אנא רוקנו את מכל המים כדלקמן:

- משכו את המכל החוצה באיטיות, תוך החזקת שני הצדדים.
- כאשר אתם מחזיקים את הידית המובנית, משכו את מכל המים מעלה קלות ואז משכו אותו בעדינות לשם הסרה קלה.
- לאחר ריקון המים, דחפו את מכל המים קלות למקומו, תוך שאתם מוודאים שאור סמן "מכל מים מלא" כבוי. אם המכל לא מוכנס למקום הנכון אור הסמן "מכל מים מלא" יישאר דולק והיחידה לא תפעל.


ריקון רצוף

אפשרות: לשם מתקן ריקון רצוף אנא התייחסו לדברים הבאים:

(1) הסירו את מכסה המים מהצינור שמתחת ליחידה.



(2) חברו את הצינור בעל הקוטר הפנימי של 12 מ"מ לזרבובית הניקוז.

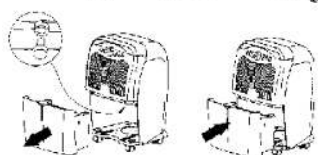

(3) משכו את מכל המים החוצה. הניחו את מכסה המים מתחת ליחידה על חור ניקוז ב' המצוי בתא המכל.

(4) וודאו שהמים תמיד מתנקזים בצורה חופשית והצינור נשאר במקומו.

(5) החזירו את מכל המים.

הערה: בתנאי מזג אוויר קרים מאוד, יש לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע קפיאה של צינור הניקוז.

תחזוקה

יש לנתק את היחידה מהחשמל הראשי תמיד כשאר מבצעים עבודות תחזוקה או ניקוי של היחידה.

ניקוי גוף היחידה

- יש להשתמש רק בבד רך כדי לנקות את היחידה בניגוב.
- אין להשתמש בכימיקלים נדיפים, דלק, דטרגנטים, סמרטוטים שעברו טיפול כימי או תמיסות ניקוי מזיקות אחרות. הן עלולות לפגוע במארז.

ניקוי מסנן האוויר

מסנן הלחות מצויד במסנן נוגד אבק בעל שלושה שלבים הניתן לשטיפה. מסנן זה יתפוס את רוב המזהמים הנישאים באוויר, כגון אבק, עשן, קשקשי חיות, נבגי עובש ואבקנים וכך ייצור סביבת מחייה פחותת גירויים להנאתכם.

מומלץ לבדוק את המסנן על בסיס שוטף (לפחות **חודשית** ולאחר אחסון) ונקו כנדרש בהתאם לקווים המנחים מטה.

(1) הוציאו את מחזיק המסנן.

(2) נתקו את המסגרת והסירו את מסנני הפחמן.

(3) ניתן לנקות את מסנן הפחמן הפעיל הדק באמצעות שואב אבק. **אסור לשטוף אותו**. אנו מציעים להחליף אותו לפחות כל חצי שנה. לחלקי חילוף אנא צרו קשר עם **קו העזרה של אמקור בטלפון - 08-9331239**.



(4) השתמשו במים חמים עם כמות קטנה של חומר ניקוי בעל עצמה בינונית כדי לנקות את מסנן הקצף ולשטוף אותו במי ברז קרים.

(5) וודאו שהמסנן יבש לחלוטין לפני החזרתו למקום.

(6) אסור לחשוף את המסנן לאור שמש ישירה או למקורות אחרים של חום ישיר מכיוון שהם עלולים לגרום לעיוות של המסנן ושל המסגרת.

פיתרון בעיות

לעולם אל תנסו לתקן או לפרק את היחידה בעצמכם.
לפני שאתם מתקשרים לבקש סיוע אנא בדקו את הנקודות מטה:

היחידה לא פועלת	האם המכונה מחוברת? האם זרם החשמל הראשי פועל? האם הנתיך מחובר כמו שצריך? האם סמן מכל המים מלא פועל? (אם כן מכל המים מלא או שאינו ממוקם כמו שצריך).
נראה שהיחידה מוציאה מעט מים	האם יותר מדי חלונות או דלתות פתוחים? האם יש משהו בחדר המפיק חום עודף? האם החדר קר מדי? ככל שהאוויר קר יותר כך תוציא היחידה פחות לחות. האם מסנן האבק מלוכלך? האם לחות החדר די נמוכה גם כך?
נראה שהיחידה לא מוציאה דבר	האם מסנן האבק מלוכלך? האם כניסת או יציאת האוויר חסומה? האם לחות החדר די נמוכה גם כך? האם היחידה פועלת במצב אוויר מטוהר (סמן מטר האוויר פועל)? המאוורר יפעל ללא המדחס.
רועשת מדי	האם המכונה מכוונת בצורה לא שווה כך שנוצר רטט? האם הרצפה מתחת ליחידה לא ישירה או ההתקנה רופפת? האם יש חפץ זר כלשהו המפריע ליחידה?
נראה שמאוורר היחידה לא מסתובב	האם המסנן חסום? האם יש חפץ זר כלשהו המפריע ליחידה?
הניקוז הרצוף לא עובד	האם לצינור יש שיפוע כלפי מטה לכל אורכו ממסיר הלחות? האם יש עיקום או כיפוף חד בצינור? האם הוכנס פקק ליציאת המים של המכל? אם לא המים לא יתנקזו אל המכל.

נתונים טכניים

DC800	מס' מודל
220V-240V / 50 Hz	חשמל
°35C עד °5C	טמפרטורת עבודה
R-134a	מצנן
200 ג'	עומס מצנן
12	הסרת לחות \ ליטר ליום (RH90% ,RT°32C)
235	צריכת חשמל בוואט (RH90% ,RT°32C)
15 ק"ג	משקל נטו
54 X 32.5 X 35.5 ס"מ	מידות (ר' X ע' X ג')

בשל תוכנית המו"פ המתמשכת שלנו, יתכנו שינויים במפרטים ללא הודעה מראש.

עבור המפרטים הנוכחיים אנא היוועצו בתווים הדירוג על גבי המכונה שלכם.

אמקור

תעודת אחריות - - מסירי לחות ביתיים

אם מוצר זה נמצא פגום כתוצאה מכל חומר או עבודה פגומים תוך שנה אחת ממועד רכישתו, הוא יתוקן או יוחלף ללא תשלום.

אחריות זו כפופה לתנאים הבאים:

יש להודיע לחברת א.ח.י.ר מערכות בע"מ על הפגם

יש להציג הוכחת רכישה לנציג המוסמך של חברת א.ח.י.ר מערכות

האחריות תבוטל אם נעשה שינוי במוצר, שימוש לרעה או שהמוצר תוקן על ידי אדם לא מוסמך

האחריות לאחר תיקון או החלפה לא תוארך מעבר לתקופת השנה האחת המקורית

כל חלקי החילוף או היחידות יהיו חדשים או מחודשים

חלקים או יחידות, המוחלפים, יהפכו לרכושה של חברת א.ח.י.ר מערכות בע"מ

האחריות חלה עבור השימוש במוצר בישראל

אחריות זו היא בנוסף לזכויותיכם על פי חוק.

אמקור

יוצרים סביבות איכות

לשירות לקוחות התקשרו אל: 08-9331239