


מדריך הוראות





כיצד להשתמש

1. מקמו את היחידה על שולחן או על הרצפה, הסירו את מכסה מיכל המים ותלו את מיכל המים במקומו. מלאו מים (הסירו את הפקק בזמן מילוי המים). ניתן למלא עד לסימון ה-FULL.
2. החזירו את מיכל המים לבסיס המכשיר, כסו את המיכל וחברו את המכשיר לחשמל. יש לוודא כי המתח מתאים למכשיר לפני חיבור לחשמל.
3. הפעילו את המכשיר/סובבו את המתג, נורית הפעולה תידלק (בצבע ירוק או כחול), כעת המכשיר בפעולה וניתן לכוון את תפוקת הערפל.
4. כאשר חסרים מים במכשיר, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי. הנורה המתריעה על מחסור במים תידלק (בצבע אדום). נתקו את המכשיר מהחשמל ומלאו מים במיכל המים.

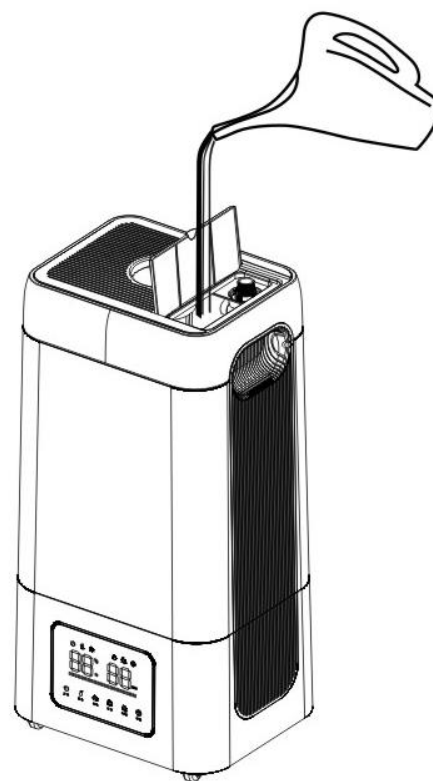

רשימת חלקים

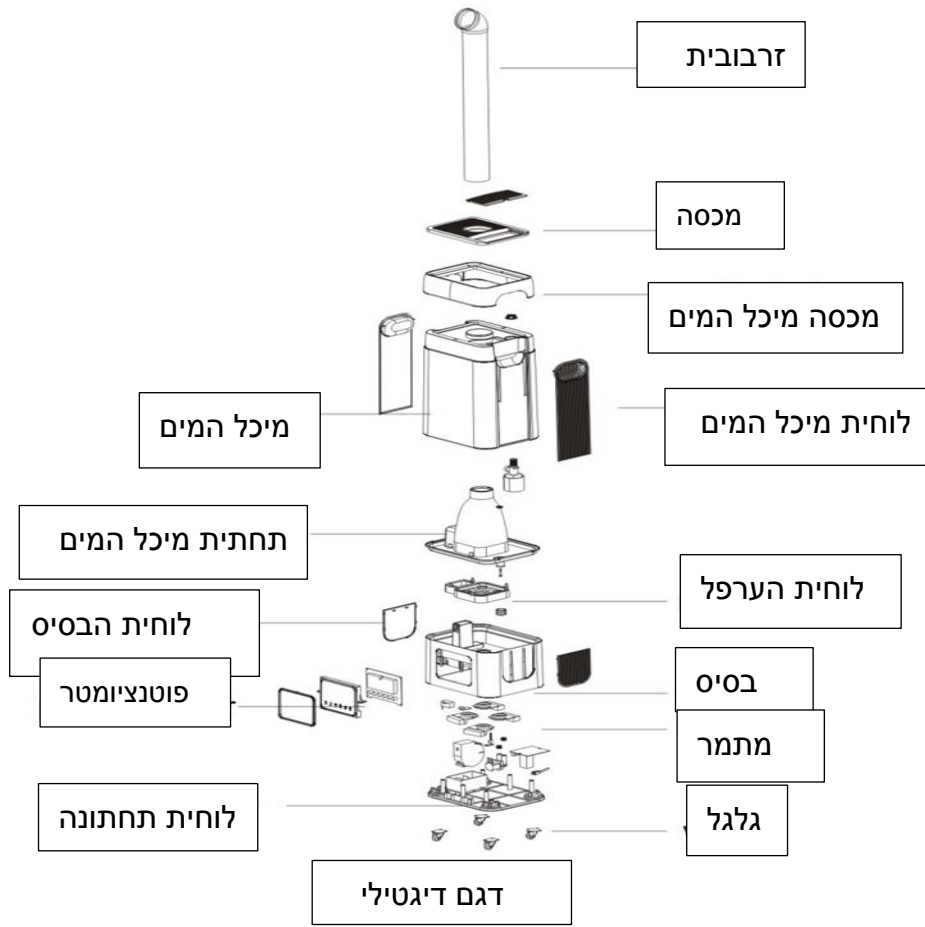

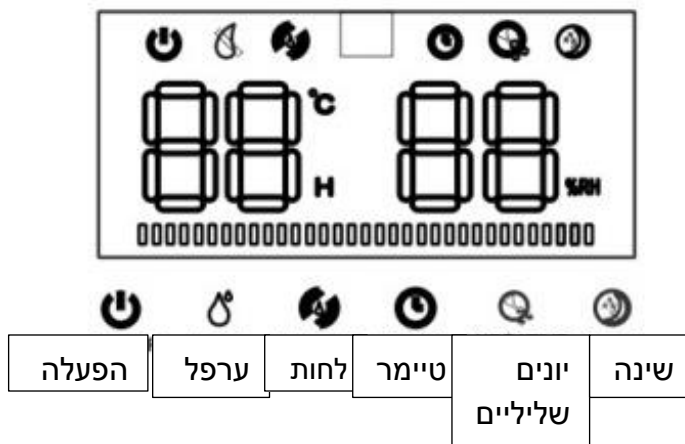

הפעלה/מצב פעולה

1. כבירת מחדל, התצוגה תציג את טמפרטורת החדר, רמת הערפל היא 5. אם לא מתבצעת כל פעולה, התצוגה תיכבה לאחר 5 שניות. המאוורר ממשיך לפעול.
 2. בחירת רמת הערפל: לחצו על "mist", ניתן לבחור בין רמות 1-5. רמה 5 היא הרמה הגבוהה ביותר וצורכת את כמות החשמל הגבוהה ביותר.
 3. הגדרת לחות: לחצו על "humidity", הלחות תגדל ב-5%RH בין 40%-90% RH, לחיצה מעבר לכמות המקסימלית תבטל את הגדרת הלחות. אם ערך הלחות מהבהב, הדבר אומר כי הלחות בחדר עוד לא הגיעה לרמה שהוגדרה. המכשיר ממשיך לפעול ברמת הערפל שהוגדרה. כאשר הלחות מגיעה לערך שהוגדר, המכשיר יפסיק לפזר ערפל, המאוורר יפסיק את פעולתו לאחר 10 שניות, פונקציית היונים השליליים תפסיק גם היא.
 4. טיימר (כיבוי): ערך הטיימר נע בין 1-12 שעות. 3 שניות לאחר בחירת כמות השעות, המכשיר יעבור למצב טיימר. אם הזמן אוזל, המכשיר נכבה אוטומטית. לחיצה על כפתור ההפעלה מפעילה אותו שוב.
 5. יונים שליליים: הפעילו את המכשיר ולחצו על "negative ion", מחולל היוניים השליליים יתחיל לפעול. אם יש מחסור במים, פונקציית היונים השליליים תיכבה באופן אוטומטי. אם ממלאים מים לפני הכיבוי האוטומטי (15 שניות), פונקציית היונים השליליים תמשיך לפעול.
 6. מצב שינה: לחצו על "sleep" על מנת להפעיל את מצב השינה. לחצו על כל כפתור על מנת להעיר את המכשיר.
- מחסור במים: אם יש מחסור במים בזמן שהמכשיר פועל, המכשיר יפסיק לפזר ערפל, המאוורר ייכבה לאחר 10 שניות, צלמית המחסור במים תהבהב כל 0.5 שניות, צליל התראה יישמע 3 פעמים והמכשיר ייכבה לאחר 15 שניות, נורית מפלס המים תיכבה גם היא.

פתרון	גורם	בעיה
החליפו את תקע החשמל	המכשיר אינו מחובר לחשמל או שיש תקלה במכשיר	הנורית כבויה, המאוורר אינו עובד, המכשיר אינו מפזר ערפל
נקזו מעט מהמים והפעילו את המכשיר מחדש	יש יותר מדי מים במיכל	הנורית דלוקה, המאוורר אינו עובד, המכשיר אינו מפזר ערפל
נקו את הריפוד והחליפו את המים בנקיים	בעיה בריפוד המתמר	כמות ערפל מועטה
נקו את הברז ומקמו את מיכל המים במקומו	הברז תקוע או שמיכל המים אינו ממוקם היטב	המים אינם מגיעים לבסיס המכשיר
נקזו חלק מהמים וודאו שהמים אינם עוברים את הסימון המעיד על כך שהמיכל מלא	מפלס המים גבוה מדי	